


# Como medir para cotizar tus cortinas sunflex

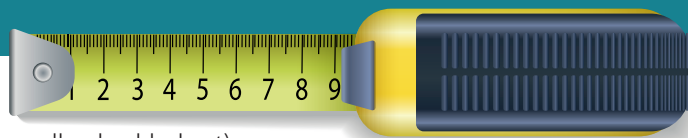


## Al solicitar tu cotización indicanos

Elección de cortina (ejemplo roller blackout, roller sunscreen, roller duo o roller duo blackout)

Indícanos ANCHO X ALTO


Comúna de instalación

### Dentro de Vano

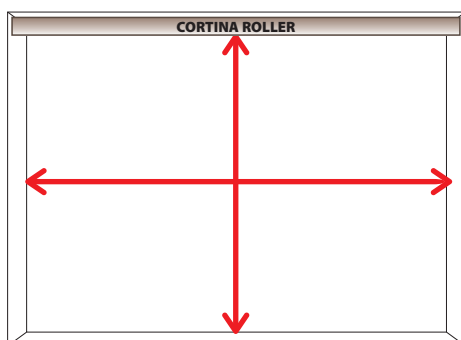

El vano debe tener un mínimo de 6 cms de profundidad, considerando que no haya una manija que interfiera con la bajada de la cortina, de lo contrario la cortina debería ir por fuera del vano.


### Fuera de Vano

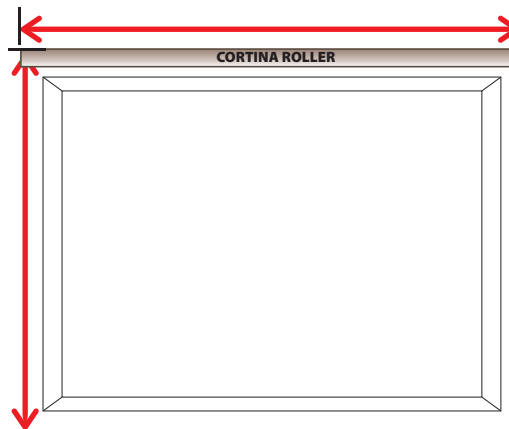

Se recomienda dejar 7 a 10 cms por cada lado para minimizar la entrada de luz. Para la altura se debe dejar sobre y bajo el vano 10 cms (solo si existe el espacio para hacerlo).


## CONSIDERAR ENROLLES (CAIDA TELA)

### Anterior (Frontal)

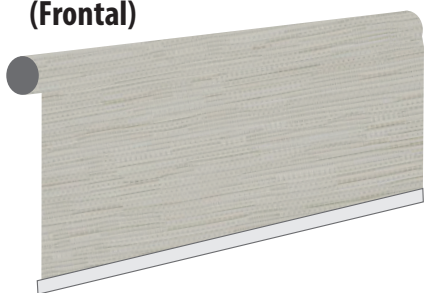

Este enrollado permite que cuando haya una manija, la tela pase por delante y no caiga sobre ella. Además, siempre se verá el color de la Tela desde principio a fin.

### Posterior (Trasera)

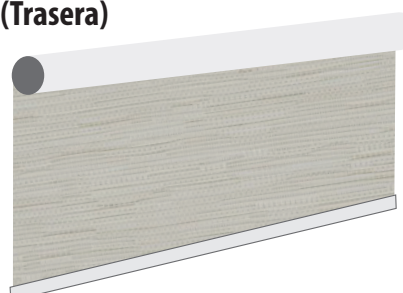

Este enrollado se sugiere cuando la cortina va por fuera del vano y así la tela queda pegada al muro para un menor ingreso de luz, y aislar térmicamente la habitación. En este caso, tener en consideración que se verá la parte superior (tubo) el color de atrás de la tela. (generalmente blanco)

\* En caso que la cortina tenga cenefa no quedará el tubo a la vista.